

proptime blue

Die intelligente Steckdose mit Bluetooth-Funktion



Bedienungsanleitung und Garantie

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Unterlagen zum Nachschlagen auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

Lieferumfang


- 1x Proptime Blue (intelligente Steckdose)
- 1x Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Proptime Blue dient zum einfachen Programmieren Ihrer Steckdosen im Haus. Sie können Ihre Steckdosen wie eine Zeitschaltuhr einstellen und sie bequem und einfach vom Smartphone oder Tablet steuern. Die Daten gelangen per Bluetooth auf den Proptime Blue. Proptime Blue funktioniert nur in Verbindung der App „EUROprog“, die Sie kostenlos auf Ihrem Smartphone oder Tablet installieren müssen.

Bedien- u. Anzeigenelemente

- 1 intelligente Steckdose
- 2 Taster (blaue LED)

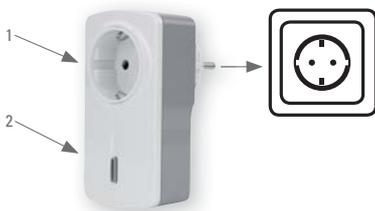

Funktion Proptime Blue

Proptime Blue schaltet Haushalts- und andere Geräte nach Ihren Vorgaben automatisch Ein- und Aus. Außerdem ermöglicht das Gerät das bequeme Programmieren von Steckdosen mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Nach der Speicherung des Zeitschemas in Ihrer App können diese schnell und einfach per Bluetooth auf dem Proptime Blue übertragen werden. Proptime Blue übernimmt dabei auch die aktuelle Uhrzeit und das Datum.

Erstinbetriebnahme von Proptime Blue

Laden Sie sich die kostenlose Application „EUROprog“ aus dem App Store (iOS) bzw. Google Play Store (Android) auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet über das Einstellungsmenü.



Nach der Installation der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet, öffnen Sie die diese. Auf der Startseite, wählen Sie nun das Gerät, Proptime Blue aus.

Erstellung von Schaltprofilen

Fügen Sie nun einen Raum mit dem Menü-Button hinzu und benennen Sie den Raum im vorgesehenen Feld „Titel“ um. Wählen Sie nun den Raum aus und tippen Sie erneut auf den Menü-Button um ein Gerät hinzuzufügen. Tippen Sie auf „Verbinden“ um das Gerät zu suchen. Wurde das Gerät gefunden, erscheint „Neuer Proptime Blue“ im Display. Wählen Sie diesen aus.



Bei der Erstinbetriebnahme wird jetzt ein Pin abgefragt, dieser lautet 000 000.

Im Menü können Sie diesen Pin jederzeit ändern. Trennen Sie den Proptime Blue von der Steckdose wird der Pin automatisch zurückgesetzt. Um Ihre Geräte auseinander halten zu können benennen Sie Ihre Geräte unter dem Feld „Titel“ um.

Status

Taster Funktion

Taster lange gedrückt halten um zwischen Manuell- und Automodus zu wechseln.
Taster kurz drücken um zwischen Manuellmodus zu wechseln oder das Gerät an-/auszuschalten.
Die LED blinkt blau.

Zeitumstellung

Automatische Zeitumstellung

LED

LED/AN: Einschalten von eingestecktem Gerät
LED/AUS: Ausschalten von eingestecktem Gerät

Zeitschema

Sie haben die Möglichkeit, alle Tage einzeln zu programmieren oder Blockbildungen vorzunehmen:

Individuelle Schaltzeiten

EIN – Jeder Tag (Mo-So) bekommt ein individuelles Strom-/Sparprofil.

AUS – Gruppierung der Wochentage (Mo-Fr) und (Sa-So).

4 Schaltzeiten pro Tag

EIN – 4 Strom- und 4 Sparzeiten pro Tag programmierbar.
AUS – 2 Strom- und 2 Sparzeiten pro Tag programmierbar.

Kindersicherung

Der Taster auf der vorderen Seite des Gerätes ist gesperrt.

EIN – Kindersicherung aktiv

AUS – Kindersicherung inaktiv

Schaltzeiten einstellen

Je nach ausgewähltem Zeitschema können Sie jetzt mit der Programmierung der Tage/Blöcke beginnen. Tippen Sie in das Feld „Startzeit 1“ und wählen Sie eine Zeit aus, an dem Ihr Proptime Blue an sein soll, beispielsweise 6:00 Uhr. Danach tippen Sie in das Feld „Endzeit 1“ und geben eine Zeit ein, bei der Proptime Blue zurück in die Sparzeit schalten soll. Nach diesem Schema können Sie, falls gewünscht fortfahren.

Speichern der Schaltzeiten

Nach Abschluss der Programmierung Ihrer Stromprofile speichern Sie mit dem Menü-Button Ihre Eingabe. Über den Menü-Button haben Sie die Möglichkeit Ihre gespeicherten Profile zu laden oder unter einem anderen Namen zu speichern.

Bearbeiten und Löschen der Schaltzeiten

Über den Button „Zurück“ gelangen Sie im Menü Schritt für Schritt zurück, bis zur Startseite. Falls Sie bereits mehrere Profile angelegt haben, können Sie diese mit der Funktion „Bearbeiten“ auswählen erneut aufrufen und beliebig abändern. Über die Funktion „Löschen“, löschen Sie das komplette Gerät.

Entsorgung

Werfen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial nicht in den Hausmüll. Sie können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Weitere Auskünfte dazu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise

- Proptime Blue darf nur an Steckdosen mit Schutzkontakt betrieben werden.
- Proptime Blue ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen.
- Proptime Blue sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkt Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden.
- Proptime Blue darf nur bis zur maximale Schaltleistung belastet werden. Durch Überlastung kann Proptime Blue beschädigt werden und Fehlfunktionen können eintreten.
- Proptime Blue darf nicht umgebaut, modifiziert oder geöffnet werden.
- Es dürfen keine Proptime Blue Geräte hintereinander gesteckt werden.



Technische Daten

Funktionsstandard: Bluetooth Technologie 4.0

Netzspannung: 230V, 50/60Hz

Netzschatleistung: max. 3KW, 16 A

Maximale Leistungsaufnahme: ca. 1,2 Watt

Funk Frequenz: 2,4 GHz

Systemvoraussetzungen: ab Bluetooth 4.0

Softwarevoraussetzungen: ab iOS 7,

für Android: Betriebssystem 4.3

Anzahl programmierbarer Stromzeiten:

4 Schaltzeiten pro Tag möglich

Reichweite: ca. 10m

Betriebstemperatur: 0-40 °C

Gehäusematerial: Kunststoff ASA

Gehäusefarbe: ähnlich RAL 9016, hochglanz weiß

Gehäusemaße: ca. 60 x 110 x 75 mm (B x H x T)

Gewicht: ca. 145 g

Garantiehinweis

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit können defekte Proptime Blue ausreichend frankiert an unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur ausreichend frankiert an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Eurotronic Technology GmbH

Südweg 1

36396 Steinau-Ulmbach

Telefon: 066 67/9 18 47-0

Servicehotline: 066 67/9 18 47-17*

eMail: info@eurotronic.org

Internet: www.eurotronic.org

* Sie zahlen nur die Gebühren Ihres Telefonanbieters.

Verp.-Nr. 900 000 377 | Stand: 2014/09