



Einstellanleitung DYNA-if




Setup Instructions

Istruzioni di taratura

Druckstufe/System: PN 6 / nur für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, ohne Zusätze
Pressure stage/system: PN 6 / only for heating systems with water quality according to VDI 2035/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, without additives
Stadio/sistema di pressione: PN 6 / solo per impianti di riscaldamento con qualità dell'acqua secondo VDI 2035/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, senza additivi

Einregulierung / Balancing / Bilanciamento

- 1 Plombierkappe abziehen**
Remove cap
Rimuovere la copertura
- 2 Durchflussmesser öffnen**
Open flowmeter
Aprire flussometro
- 3 Plombierkappe wieder montieren**
Reposition the cap
Riposizionare la copertura
- 4 Durchfluss herstellen**
Generate and control flow
Controllo di flusso
- 5 RL-Ventil einregulieren**
Balance return valve
Bilanciamento valvola di ritorno

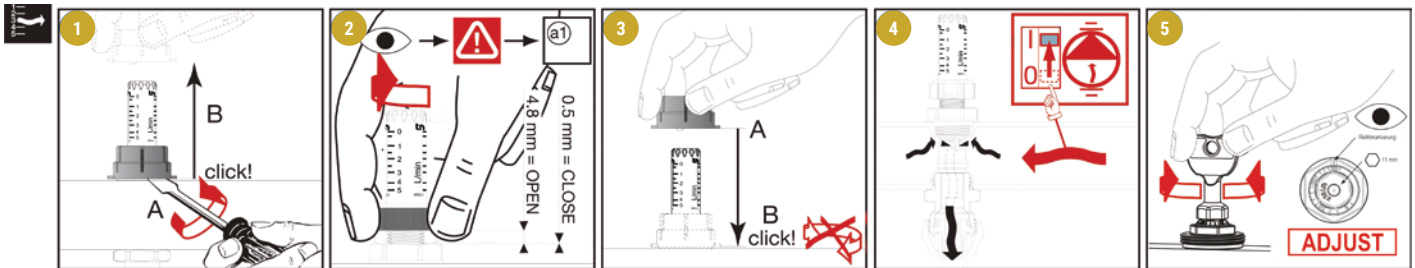


Einstellungen / Settings / Impostazione DYNA-if 3

Die Einstellung erfolgt mit einem Heizungsentlüftungsschlüssel mit Vierkant.



The setting is changed using a square-headed radiator bleed key.

Per modificare l'impostazione, occorre servirsi di una chiave di spurgo del radiatore con quadrato.

Einstellwert / Setting / Impostazione	1	1,5	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
l/h	20	25	35	40	45	55	65	80	90
Einstellwert / Setting / Impostazione	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75
l/h	100	115	135	145	160	170	185	200	215
Einstellwert / Setting / Impostazione	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8
l/h	230	245	260	275	290	300	315	330	340

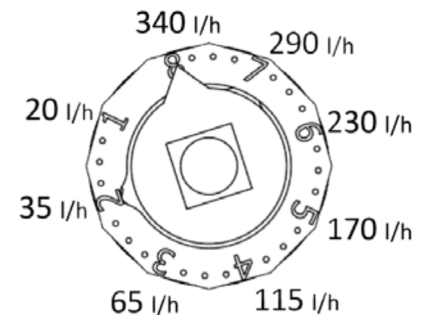

Druckverlustrdiagramm / Pressure drop graph / Diagramma delle perdite di carico

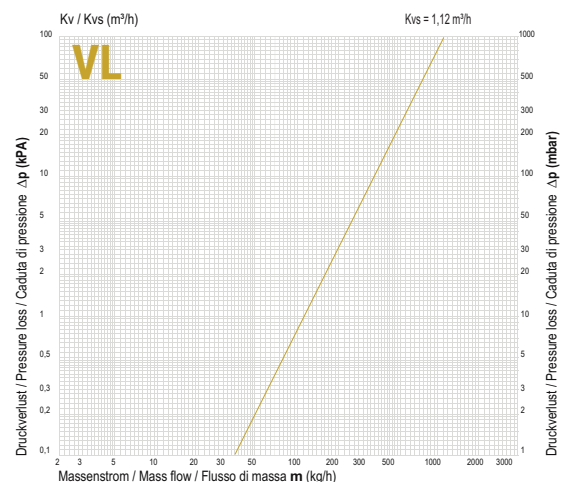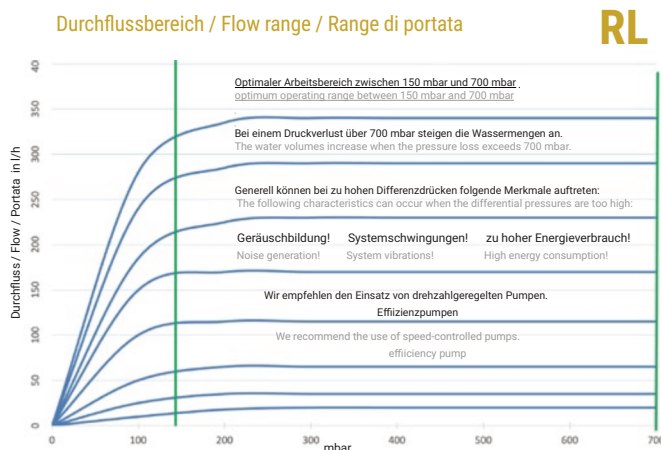

Hinweis: Im Gebiet Berlin/Brandenburg sind gehäuft ungeklärte Schadensfälle aufgetreten.